

## Pflegeanleitung für Laminatboden – besonders pflegeleicht


# HARO®

Endlich zuhause

Durch die hochwertige Oberflächenbeschichtung und das spezielle aquaTec® System sind die HARO Laminatböden besonders robust. Schmutz und Staub finden keinen Halt und lassen sich kinderleicht absaugen oder abwischen. Für eine allergikerfreundliche und angenehme Atmosphäre.

### Erstpflge

Unmittelbar nach dem Verlegen von HARO Laminatboden empfehlen wir die Erstpflegebehandlung mit HARO Secura-A durchzuführen. HARO Secura-A vermindert wesentlich die Aufnahme von Wasser beim feuchten Wischen und schützt vor eindringender Feuchtigkeit, um so das Aufquellen der Elementkanten zu vermeiden.

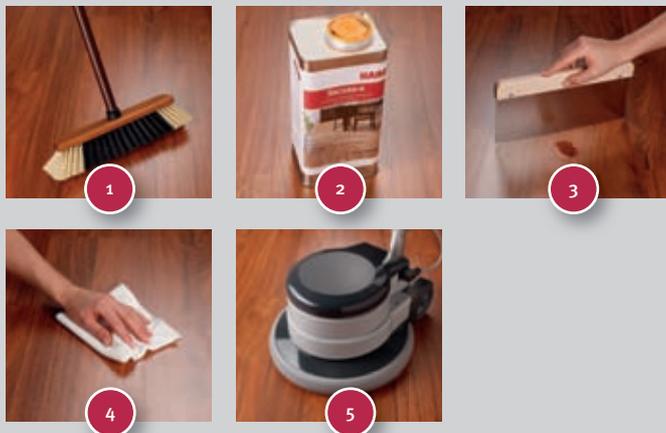

#### Und so einfach geht's:

Entfernen Sie als Erstes Staub und Schmutz vom Boden. Bitte nicht feucht wischen – der Boden muss vor der Behandlung trocken sein (1). HARO Secura-A (2) mit einer Doppelblattspachtel so dünn wie möglich auf ca. 3 m<sup>2</sup> Teilfläche auftragen (3). Unmittelbar nach dem Auftrag polieren Sie die behandelte Fläche mit einem HARO Pflgetuch (4) oder einer geeigneten Pflegemaschine (5). Bitte ein HARO Pflgetuch unter das Pad legen! Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn der Trocknung abgeschlossen sein. Bereits polierte Teilflächen dürfen nicht betreten werden. Weitere Teilflächen des Raumes Stück für Stück behandeln, bis die gewünschte Gesamtfläche vollständig mit HARO Secura-A bearbeitet worden ist. Wichtig ist, dass HARO Secura-A völlig schlierenfrei auspoliert wird. Nach dieser Behandlung darf die Fläche ca. 8 Stunden nicht betreten werden. Die mit HARO Secura-A getränkten Lappen „wässern“ oder im Freien lagern bzw. brandsicher entsorgen.

### Basispflege

Wir empfehlen, die Feuchtreinigung von HARO Laminatboden, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit HARO Laminatbodenreiniger durchzuführen. HARO Laminatbodenreiniger ist ein lösungsmittelfreier Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen, der mühelos fett- und ölhaltige Substanzen entfernt.



#### Und so einfach geht's:

Auf 8 – 10 l Wasser werden 150 – 200 ml HARO Laminatbodenreiniger gegeben (1). Anschließend die Fläche mit einem fest ausgewringenen Lappen nebelfeucht wischen (2). Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Ein Nachpolieren der Fläche ist nicht notwendig, kann jedoch nach Bedarf mit einem HARO Pflgetuch erfolgen, wenn Sie den Glanz der Bodenoberfläche optimieren wollen.

Für die regelmäßige Feuchtreinigung empfehlen wir den „Ultramatt“ von Vileda.



**Tipp**

#### Antistatic Cleaner

Der Antistatic Cleaner erhöht die Ableitfähigkeit von Laminatböden.

Er vermindert die elektrostatische Aufladung, die vor allem in den Heizperioden (Wintermonaten) aufgrund zu geringer Luftfeuchtigkeit auftreten kann.




## Pflegeanleitung für Laminatboden – besonders pflegeleicht

# HARO®

Endlich zuhause

### Intensivpflege

Intensives Leben bringt so manche Überraschung mit sich. Wie gut, dass HARO Laminatboden jede Menge aushält und unser spezieller Fleckentferner auch mit problematischen Verunreinigungen leicht fertig wird.

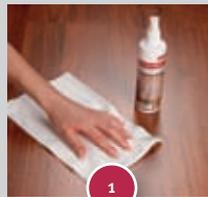

1

#### Und so einfach geht's:

##### Fleckentfernung

Hartnäckige Flecken oder Verschmutzungen (Teer, Wachsmalkreiden ...) können Sie mit dem HARO Fleckentferner (1) gezielt beseitigen. Dazu die verschmutzte Stelle zunächst mit einem trockenen HARO Pflgetuch abwischen. Anschließend HARO Fleckentferner auf die betroffene Stelle sprühen und kurz einwirken lassen. Schließlich mit einem HARO Pflgetuch säubern und nachtrocknen – fertig.

Tipp

##### Intensivpflege

Für eine möglichst lange Lebensdauer empfehlen wir – neben der Erstpflege unmittelbar nach der Verlegung – eine jährliche Intensivpflege mit HARO Secura-A durchzuführen.



## Die Pflege von HARO Laminatboden im Überblick:

	HARO Secura-A	HARO Laminatbodenreiniger	HARO Antistatic-Cleaner	HARO Fleckentferner	HARO Pflegetuch	HARO Doppelblattspachtel
						
<b>Inhalt Pflegeset TRITTY</b>	–	●	–	●	●	–
Erstpflge	●	–	–	–	●	●
Feuchtreinigung (Basispflege)	–	●	–	–	●	–
Antistatic-Pflege (Basispflege)	–	–	●	–	●	–
Intensivpflege	●	–	–	–	●	●
Fleckentfernung (Intensivpflege)	–	–	–	●	●	–